


Foxwell 富士伟业

快速使用参考指南

★ 高级诊断 ★ 在线离线编程 ★ 传感器编程 ★ 胎压维修 ★ DoIP诊断 ★ 模块拓展 ★ 智慧系统

F90S高级汽车在线离线编程及胎压维修系统

注意：在操作本系统前，请认真阅读《用户手册》，尤其安全注意事项和保修条款。请正确使用本系统，以免造成产品损坏或带来人身伤害。由于操作不当造成的损坏将导致保修失效。

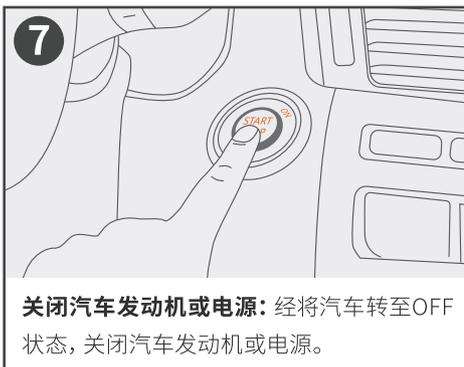

关闭汽车发动机或电源：经将汽车转至OFF状态，关闭汽车发动机或电源。



拔下VCI：将VCI从车辆的OBD诊断口拔下。

二、传感器编程与激活



系统准备：按前述车辆诊断步骤，系统准备就绪后，选择胎压维修，再选择车型及年份，将设备靠近传感器，根据提示进行编程。



传感器激活：在诊断系统桌面，选择胎压维修图标，根据提示选择车型和菜单，将诊断系统胎压标识的部位，靠近轮毂上的气门嘴，按激活按钮，即可激活TPMS传感器。

警告！

汽车诊断，务必遵守正确及安全的诊断步骤，具体步骤请仔细阅读《用户手册》，以免造成人员、车辆、设备及周围环境，不必要的损害。因操作不当，而造成任何损害，富士伟业不承担任何直接或间接的赔偿责任，且还有可能导致设备保修失效。

深圳富士伟业科技有限公司

地址：深圳市宝安区留仙二路三巷14号新政C栋5楼

网站：www.foxwelltech.com.cn

邮箱：cnsupport@foxwelltech.com

电话：0755-26897226

热线：400 900 6388



微信订阅号






微信服务号



官方抖音号：785425045

概览

- 1、麦克风：用于声音录入。
- 2、LCD触摸屏：10寸LCD电容触摸屏。
- 3、光线传感器：感测设备周围环境的亮度。
- 4、胎压信号发射器：编程信号发射器。
- 5、电源LED灯：显示电池电量、充电等状态。
- 6、USB口：通用USB口，用于内窥镜、示波器 etc 外部扩展及VCI配对。
- 7、HDMI：标准HDMI，用于多媒体设备连接。
- 8、电源充电口：Type-C电源充电口。
- 9、音量调节按钮：用于调节扬声器音量。
- 10、电源/锁屏开关：长按可开启/关闭诊断平板，短按可锁屏/解锁诊断平板。
- 11、照相及摄像镜头：照相或摄像镜头用。
- 12、可折叠支架：展开支架，支撑或挂置平板。
- 13、扬声器：设备操作及视频播放声音扬声。
- 14、照相闪光灯：照相时闪光，作为亮度补充。

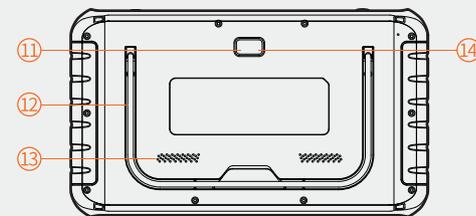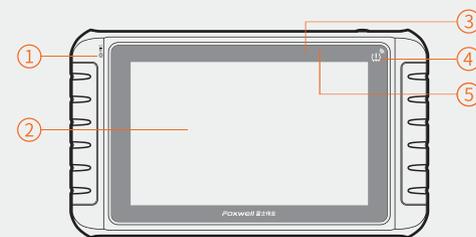


15、运行指示灯：正常运行时闪烁，异常时常亮或常灭。

16、通讯指示灯：与设备之间数据交互时闪烁。


17、电源灯：与车辆连接时常亮。

18、USB线接口：用USB线连接平板，进行有线连接及VCI绑定。

19、车辆OBD接口：连接车辆OBD诊断口。

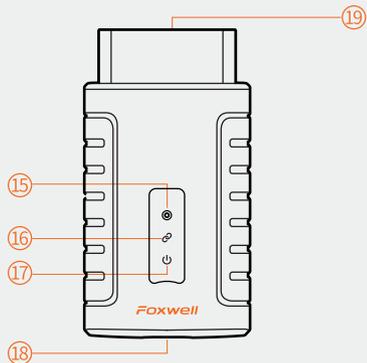

蓝牙配对及初始设置

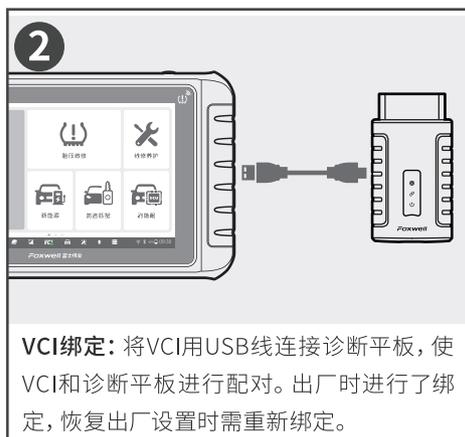

诊断及传感器激活

一、诊断与编程

