



**J2534&D-PDU原厂诊断编程工具**

F20GM/F20BBA/F20GFM/F20JRL/F20PORSCHE/F20S/F20

**快速使用参考指南****一、概述****二、装箱清单**

主机		1套	快速使用参考指南		1张
DB26测试主线		1条	保修卡		1张
USB连接线		1条	合格证		1张
DoIP转接线		1条	手提箱		1个
网线		1条			

### 三、管理系统下载安装、驱动安装及设置

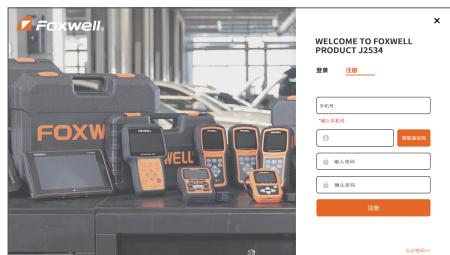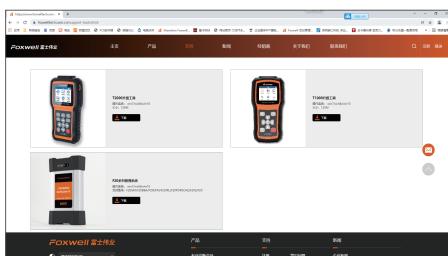

#### 1. 管理系统下载及安装

登录[www.foxwelltech.com.cn](http://www.foxwelltech.com.cn),在顶部菜单,分别点击:支持—工具—升级工具,找到F20系列的管理系统,然后点击下载。下载完成后,请安装。

序号	挂机名称	软件日期	当前状态
1	GM	2023-12-31 08:00:00	√
2	宋威	2023-12-31 08:00:00	√
3	五菱宏光	2023-12-31 08:00:00	√
4	HONDA	2023-12-31 08:00:00	√
5	TOYOTA	2023-12-31 08:00:00	√
6	FORD	2023-12-31 08:00:00	✗
7	MAZDA	2023-12-31 08:00:00	✗

#### 2、账号注册登陆及设备激活

打开刚刚安装的管理系统,然后点击注册或登陆。如果没有账号,则先进行注册。登录后,根据提示进行设备激活(如果需要)。

#### 3、设备授权

点击设备管理,然后点击设备授权,确认和检查所授权的车型名称及日期。

### 四、工具连接及原厂诊断


**1. 连接:**用OBD测试主线,一端连接设备DB26口,另一端连接车辆OBD诊断口,将设备和车辆进行连接。用USB连接线,一端连接PC电脑USB口,另一端连接设备OBD诊断口,将PC电脑和设备进行连接(注:若进行DoIP诊断,请用设备配置的DoIP转接线,连接设备及车辆)。然后在管理系统,检查设备的连接状态。

#### 2. 原厂诊断:

打开第三方原厂诊断软件,即可进行原厂诊断。

### 五、注意事项

在使用本工具前,请确认车辆电瓶电压及工具指示灯状态。因操作不当,会使有效保修条款失效。如有任何疑问,请找到服务商或拨打售后服务热线,进行咨询。原厂软件版权属于其所有者,请购买授权正版软件!

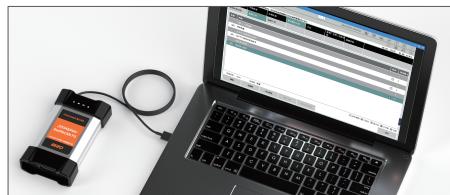

### 深圳富士伟业科技有限公司

地址:深圳市宝安区留仙二路三巷14号新政C栋1/5楼

网站:[www.foxwelltech.com.cn](http://www.foxwelltech.com.cn)

电话:0755-26897226

邮箱:cnsupport@foxwelltech.com

热线:400 900 6388



微信订阅号



微信服务号



官方抖音号:785425045